


Fasi di montaggio trabattello Stark 4.50 mt



Sballare il trabattello rimuovere le tenute di fissaggio e celofan, assicurarsi di avere un piano a livello dove montare il trabattello
-Montare l'asta stabilizzatrice di base alla spalla di base con intagli tramite i perni e dadi in dotazione (solo primo montaggio).
Proseguire con le seguenti fasi di montaggio

Passo 1:

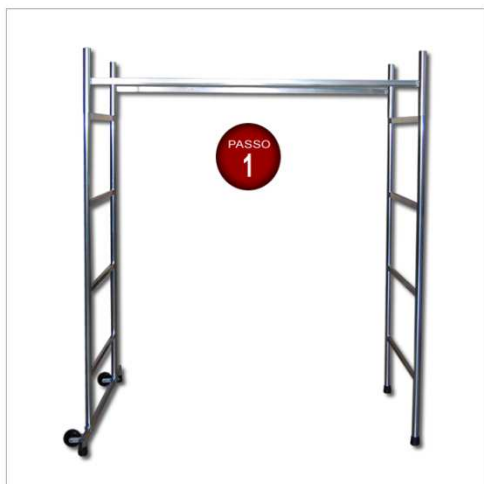

Disporre la spalla di base con asta stabilizzatrice precedentemente montata parallelamente alla spalla di base con piedini e collegarle tramite le apposite orizzontali di congiunzione che trovate nell'imballo. Le ruote devono essere poste verso l'esterno come visualizza nell'immagine.

Passo 2:



Applicare le due orizzontali con ganci rapidi in basso alle spalle come raffigurato nell'immagine utilizzando i pomoli posti sui morsetti rapidi. Consigliamo di non serrare i pomoli. I pomoli non vanno serrati in questo passo ma nelle fasi successive una volta messa in quadratura la struttura.



Passo 3:



Assicurare le due spalle di base tramite diagonali con ganci a pomolo presenti nell'imballo come illustrato in figura. Ricordiamo di non serrare i pomoli ma solo a montarli ai piantoni come fatto per le orizzontali precedentemente.




Passo 4:



Inserire il piano di lavoro con botola come mostrato in figura al passo 4. E' ora possibile serrare tutti i pomoli delle orizzontali e delle diagonali in modo da fissare la struttura.



Passo 5:

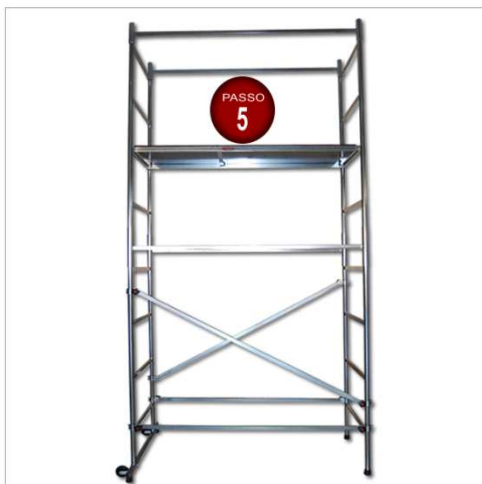

5 di 1

-Innestare le spalle di prolunga nelle orizzontali di congiunzione (attenzione i gradini della spalle hanno dei buchi per lo scarico degli acidi in fase di zincatura, tali buchi devono essere rivolti verso il basso.)

5 di 2

-Innestare le orizzontali terminali in dotazione nella parte alta del trabattello come chiusura struttura.

5 di 3

-Spostare il piano di lavoro al terz'ultimo gradino come mostrato in immagine.

Passo 6:



Inserire le diagonali con giunti alla seconda campata come mostrato in immagine.

Fatto questo ricontrollare tutti i pomoli della seconda campata appena montata che siano serrati.



Il trabattello stark come illustrato al passo 6 e montato con il piano di lavoro alla sua altezza massima consigliata 2.50 mt. La piscopiello ponteggi srl declina ogni responsabilità per montaggio del piano ai gradini successivi, causando la perdita del parapetto di protezione protezione terminale da mt. 1 che avvolge l'operatore.

Passo 7:



Orientare le Maniglie di spostamento nella posizione corretta se non sono già poste nell'imballo. Le maniglie devono essere orientate verso l'esterno come illustrate nell'immagine.

La fase di montaggio del trabattello e terminata generalmente ci si impiega al primo montaggio 15 minuti al secondo e successivi 8 minuti.

Regole importanti prima di utilizzare il trabattello

Possono accedere agli impalcati rialzati soltanto persone in buone condizioni psico-fisiche.

- Prima di salire sul trabattello verificare sempre il piombo della struttura




Prima di ogni utilizzo

(e dopo ogni spostamento) si deve sempre verificare se la torre mobile da lavoro è stata montata seguendo regolarmente e completamente le indicazioni fornite atte a garantire un'esecuzione a regola d'arte e se questa si trova in posizione verticale.

Verificare che nessuna modifica ambientale influisca sulla sicurezza della torre.

Prima di ogni utilizzo ci si deve inoltre assicurare che siano stati presi tutti i provvedimenti di sicurezza per impedire uno spostamento accidentale, controllando

-La salita sul trabattello va effettuata esclusivamente dall'interno della struttura da una delle spalle laterali.

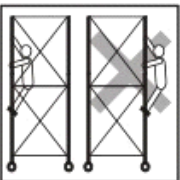

Rimanere sempre all'interno della torre.

La salita e la discesa dell'operatore devono essere


-Non è consentito l'aggiunta di strutture di carico o a sbalzo al trabattello



Non è consentito appoggiare ed utilizzare dispositivi di sollevamento. E'

vietato anche superare 35 kg. di carico orizzontale per persona, spingendo con attrezzi da lavoro, come trapani, etc.

-Non è consentito l'aggiunta di collegamenti con piani di lavoro o altri tra trabattello e edifici o altre strutture

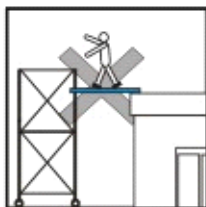

Non è consentito realizzare collegamenti a ponte tra un'attorre mobile da lavoro ed un edificio, e tra due trabattelli.


-E' proibito saltare sugli impalcati.



E' proibito anche sporgersi con il corpo oltre la sezione laterale ed anche di spingere il trabattelli dall'alto.

E' proibito sovraccaricare i piani di lavoro superando le portate indicate. Max 150 kg. Al piano Mai utilizzare sui piani scale o sovrastrutture che ne elevino l'altezza di lavoro. E' proibito montare, usare e spostare trabattelli in caso di vento forte.

-Il decreto 81/08 ar. 140 sottolinea che un trabattello va ancorato se supera i 2 mt. Al piano

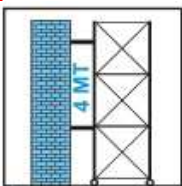

Ancorare il trabattello.

Ancorare il trabattello quando è possibile o dove. L'ancoraggio va effettuato in prossimità dei davanzali o strutture fisse. Adottare uno dei sistemi di ancoraggio indicati. Avanti nella pagina successiva

Sistemi di Ancoraggio

Il trabattello Stark è soggetto ad obbligo di ancoraggio,

Ancorare il trabattello ogni circa quattro metri quindi nella sua composizione basta un ancoraggio a scelta degli ancoraggi illustrati in basso

Ancorare il trabattello ai montanti perimetrali e prevedere uno sforzo max di kg. 60 ad ogni singolo ancoraggio.

